KENT

Advanced Foam Masking Tape

Advanced Foam Masking Tape è stato studiato per mascherare le aperture delle portiere in modo da bloccare la vernice durante la verniciatura.

Resiste ad una temperatura di circa 95° C per 60 minuti.

Il modo più veloce e facile per mascherare le fessure prima della verniciatura.

Dopo la chiusura dello sportello, si può regolare lo spessore in modo da non avere accumuli di vernice che devono essere poi rimossi con dispendio di tempo ed il rischio di danneggiare il lavoro fatto.

Caratteristiche

- Applicabile su portiere, cofani, bagagliai
- Regolazione precisa e semplice con un dito
- Giunzioni accurate senza riporti
- Adesivo solo da un lato
- Più assorbente

Vantaggi

- Un formato per tutte le applicazioni
- Risparmio di tempo
- Praticità d'uso
- Evita sbavature di vernice con conseguente ritocco
- Non permette accumuli di vernice

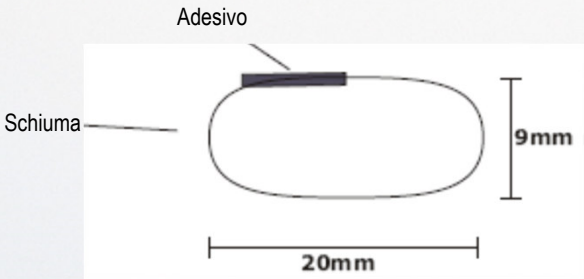

KENT

Informazioni Tecniche

Adesivo:	gomma
Spessore:	9mm (+/- 1mm)
Larghezza:	20mm (+/- 1mm)
Lunghezza:	50m (+/- 0.5m)
Colore:	bianco
Densità:	30 kg/m³ (+/- 4 kg/m³)
Resistenza alla temperatura:	95° C
Resistenza al distacco:	6 N/25 mm.
Tenuta:	> 10 h/23° C
Resistenza ai raggi UV:	limitata
Durata:	1 anno
Confezione:	rotolo 20mm x 50m (suddiviso in 10 strisce) – cod. 85386 - AFMT

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Advanced Foam Masking Tape

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Individuare la fessura da mascherare.

2. Applicare il nastro dietro il bordo della portiera facendo attenzione a mettere l'adesivo dietro il pannello. Lasciare la parte di adesivo senza colla libero, in modo che fuoriesca dal bordo della portiera.

3. Chiudere la porta. Livellare il nastro nella fessura alla profondità richiesta. Mascherare il resto del veicolo.

4. Verniciare il veicolo.

5. Rimuovere la mascheratura solo quando la vernice è completamente asciutta.

6. Una volta rimosso il nastro, verificare i bordi e lucidare se necessario.