




Anaerobic Activator

Opløsningsmiddelbaseret aktivator til forkortning af hærdetid i anaerobe lime.

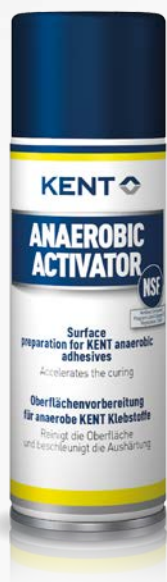

Egenskaber & Fordele

- Fremskynder hærdning – Hurtigere arbejdsgang
- NSF K3 registreret – Til anvendelse i områder med fødevarerproduktion

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86545	Anaerobic Activator	ANAC	200 ml aerosol

Anvendelse

Anaerobic Activator er anbefales specielt til fremskyndning af hærdning i anaerobe lime, på aktive og passive metaller (se tabel på side 2). Produktet kan også anvendes til fremskyndning af hærdning i større mellemrum i samlinger og dybe gevind, eller på kolde dele. Da produktet er opløsningsmiddelbaseret, har Anaerobic Activator også gode rengørende egenskaber.

Brugsanvisning

1. Påfør KENT Anaerob Activator på alle de metaldele der skal samles og lad det tørre 30-60 sekunder.
2. Saml delene med det samme med den KENT anaerobe lim, der passer til opgaven. Se det til limen tilhørende tekniske datablad.
3. Den tid det normalt tager at opnå indledende styrke, reduceres til mellem 20-120 sekunder og varierer alt efter den valgte lim og påføringsforhold (temperatur, overfladetype, gevindstørrelse, mellemrum, der skal fylde, etc.)

NB: Opløsningsmidlet kan påvirke nogle overfladetyper så som plast og coatings. Det anbefales at undersøge kompatibilitet før brug.



Teknisk information

Base:	Dimethylether
Konsistens:	Væske
Farve:	Transparen
Lagerholdbarhed:	36 måneder
Toldtarifnummer:	38140090
VOC:	664 g/l

Aktive metaller		Passive metaller	
Messing	Bronze	Aluminium	Anodiserede overflader
Kobber	Jern	Galvaniserede overflader	Magnesium
		Nikkel	Passiverede overfalder
		Rustfrit stål	Titanium
		Zink	



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 24.02.2017