




# Buses Quadro

Buses mélangeuses pour l'application des produits Rapid Bond en 50 ml

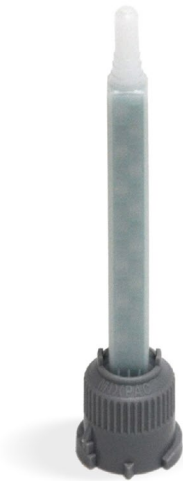

## Caractéristiques & avantages

- Economique – faible perte de produit dans la buse
- Fixation de la buse par quart de tour sur la cartouche – facile à utiliser
- Munie de deux tubes de connexion - étanchéité parfaite entre la buse et la cartouche
- Equipée d'un détrompeur pour faciliter l'alignement de la buse sur la cartouche

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86031	Buse Quadro	RB50M	Sachet de 12 buses

## Application

La buse Quadro de KENT permet d'obtenir un mélange parfait des bicomposant Rapid Bond (85043) et Rapid Bond Black (86567).

Sa conception permet de limiter au maximum la quantité de produit restant dans la buse et ainsi limiter les pertes.

## Instructions

Retirer le bouchon de la cartouche de Rapid Bond.

Extruder un peu de produit avant l'installation de la buse afin de s'assurer que les deux composants sortent en même temps de la cartouche.

Aligner le picot détrompeur de la bague grise de la buse avec l'encoche de la cartouche.

Exercer un quart de tour sur la bague afin de verrouiller la buse sur la cartouche.

Extruder 1 cm de produit de la buse avant d'appliquer le produit mélangé sur la zone de collage.

Après utilisation, laisser la buse en place et remplacer celle-ci lors de la prochaine utilisation ou remettre le bouchon de la cartouche en prenant soin de remettre celui dans le bon sens pour ne pas mélanger les composants.



## Informations techniques

**Couleur:** Translucide / vert  
**Conservation :** n/a  
**Code douane:** 3923 5090



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.  
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

### Adresses sociétés :

**KENT France SAS:**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SRL/BV:** pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY  
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)  
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem  
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)